




meccanocar®

Mini Troncatrice

Modello
418 00
06400 5688

Serie
A

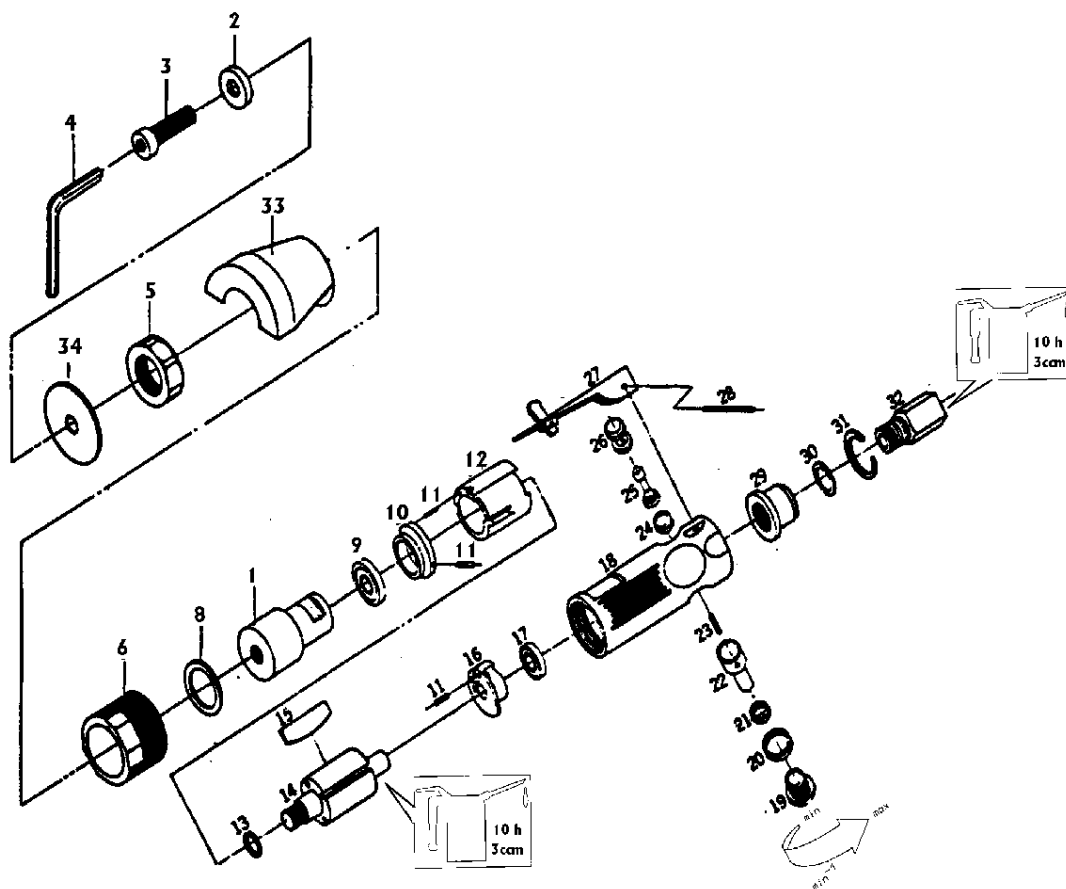

pos.	description/descrizione	pos.	description/descrizione
06400a-01	Collet/Pinza	06400a-25	Throttle Valve/Valvola
06400a-02	Spacer/Distanziale	06400a-26	Valve/Valvola
06400a-03	Hex Screw/Vite	06400a-27	Throttle Lever/Leva immissione
06400a-04	Allen Wrench/Chiave a brugola	06400a-28	Throttle Lever Pin/Spina
06400a-05	Nut/Dado	06400a-29	Exhaust Deflector/Deflettore di scarico
06400a-06	Retainer/Ritenuta	06400a-30	O-Ring
06400a-07	Wrench/Chiave	06400a-31	Circlip/Anello
06400a-08	Washer/Rondella	06400a-32	Inlet Bushing/Raccordo immissione
06400a-09	Ball Bearing/Cuscinetto		
06400a-10	Front End Plate/Piastra posteriore		
06400a-11	Pin/Spina		
06400a-12	Cylinder/Cilindro		
06400a-13	Bearing Spacer/Distanziale cuscinetto		
06400a-14	Rotor/Rotore		
06400a-15	Rotor Blade/Paletta		
06400a-16	Rear Plate/Piastra posteriore		
06400a-17	Ball Bearing/Cuscinetto		
06400a-18	Motor Housing/Cassa Motore		
06400a-19	Valve Screw/Vite valvola		
06400a-20	O-Ring		
06400a-21	O-Ring		
06400a-22	Air Regulator/Regolatore aria		
06400a-23	Spring/Molla		
06400a-24	O-Ring		

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

08.11.2001 15:18:00

meccanocar/41800064005688_7190A.doc

pagina 1 di 1