




meccanocar®

## Smerigliatrice leggera

**Modello**  
418 00  
06700 5691

**Serie**  
A

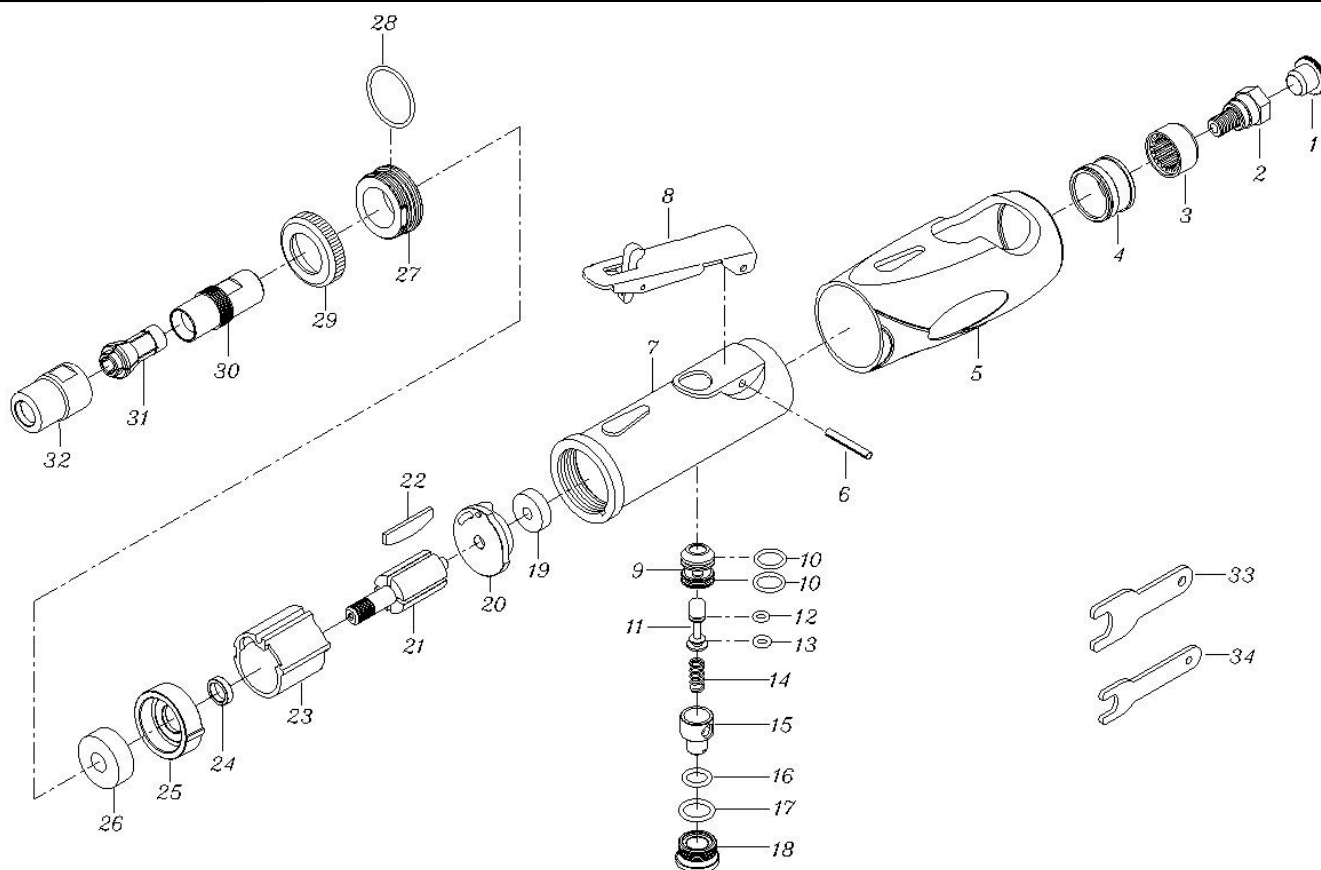

| Pos.      | description/descrizione                 | pos.      | description/descrizione                 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 06700a-01 | Plastic Cap/Tappo in plastica           | 06700a-28 | O-Ring                                  |
| 06700a-02 | Inlet/Ingresso                          | 06700a-29 | Housing Cap/Coperchio cassa             |
| 06700a-03 | Exhaust Deflector/Deflettore di scarico | 06700a-30 | Spinale/Albero                          |
| 06700a-04 | Connector/Connettore                    | 06700a-31 | Collet/Pinza                            |
| 06700a-05 | Grip/Manicotto                          | 06700a-32 | Collet Nut/Dado pinza                   |
| 06700a-06 | Spring Pin/Spina elastica               | 06700a-33 | Wrench SW17 / Chiave ex. 17 Acc.:842101 |
| 06700a-07 | Housing/Cassa                           | 06700a-34 | Wrench SW12 /Chiave ex. 12              |
| 06700a-08 | Safety Trigger/Leva di sicurezza        |           |                                         |
| 06700a-09 | Bushing/Boccola                         |           |                                         |
| 06700a-10 | O-Ring (2)                              |           |                                         |
| 06700a-11 | Valve/Valvola                           |           |                                         |
| 06700a-12 | O-Ring                                  |           |                                         |
| 06700a-13 | O-Ring                                  |           |                                         |
| 06700a-14 | Spring/Molla                            |           |                                         |
| 06700a-15 | Regulator/Regolatore                    |           |                                         |
| 06700a-16 | O-Ring                                  |           |                                         |
| 06700a-17 | O-Ring                                  |           |                                         |
| 06700a-18 | Valve Screw/Vite valvola                |           |                                         |
| 06700a-19 | Ball Bearing/Cuscinetto a sfere 625ZZ   |           |                                         |
| 06700a-20 | Rear Plate/Piastra posteriore           |           |                                         |
| 06700a-21 | Rotor/Rotore                            |           |                                         |
| 06700a-22 | Blade/Paletta (4)                       |           |                                         |
| 06700a-23 | Cylinder/Cilindro                       |           |                                         |
| 06700a-24 | Spacer/Distanziale                      |           |                                         |
| 06700a-25 | Front Plate/Piastra anteriore           |           |                                         |
| 06700a-26 | Ball Bearing/Cuscinetto a sfere 608ZZ   |           |                                         |
| 06700a-27 | Nut/Dado                                |           |                                         |

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

09.12.2003 12:14:00

meccanocar/41800067005691\_7011A.doc

pagina 1 di 1